

BIEN POSER MA DOUCHE




 LAPEYRE

LA BONNE ROBINETTERIE POUR MA DOUCHE

Avant de choisir votre robinetterie, vérifiez votre système de production d'eau chaude.

LES MITIGEURS


1

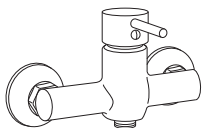

1 MÉCANIQUE

Une seule manette pour régler la température de l'eau et le débit.

2




2 THERMOSTATIQUE

Plus précis avec deux commandes : une pour le débit, l'autre pour la température. Il s'utilise avec une production d'eau chaude à accumulation avec réserve.

LES COLONNES DE DOUCHE


1



1 ENSEMBLE DE DOUCHE

À associer à un mitigeur existant.


2

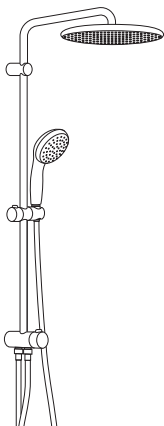

2 COLONNE DE RÉNOVATION

À relier à un mitigeur existant.

3

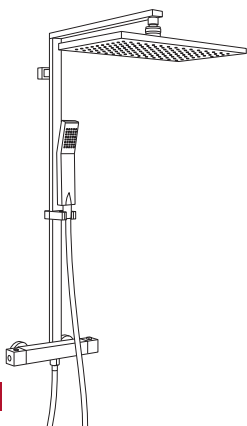

3 COLONNE DE DOUCHE OU COLONNE HYDROMASSANTE

Avec mitigeur intégré mécanique ou thermostatique.

À SAVOIR

LA DOUCHE SOUS-PENTE

Lors de l'installation de votre douche, vérifiez l'encombrement de la colonne de douche. Nous vous conseillons de positionner la pomme haute à environ 30 cm au-dessus de votre tête. Le tube de certaines colonnes est ajustable en hauteur, vous pourrez ainsi descendre la pomme haute si nécessaire.

LES BONNES QUESTIONS AVANT L'ACHAT

LES TYPES DE POSES POUR MON RECEVEUR

Avant de choisir votre receveur vous devez vérifier votre évacuation :

Évacuation verticale dans le sol





Le receveur peut être posé directement sur le sol **1** ou encastré (douche à l'italienne) **2**.

Évacuation latérale dans le mur

Le receveur doit être surélevé afin de laisser de l'espace au raccordement et respecter la pente d'évacuation qui doit être au minimum de 1 cm/m **3**. Certains receveurs sont équipés de pieds réglables en hauteur. Quand ce n'est pas le cas, vous pouvez installer des pieds vendus séparément. Plusieurs solutions sont disponibles pour les masquer.

PRENDRE LES MESURES DE MA DOUCHE

Avant l'achat de votre paroi ou porte de douche, **mesurez les distances** (en haut et en bas) entre les murs et/ou parois. La paroi ou porte de douche s'installe là où il y a le plus de projections d'eau.

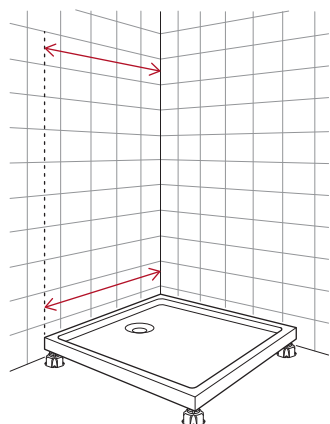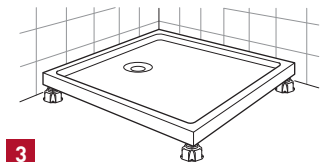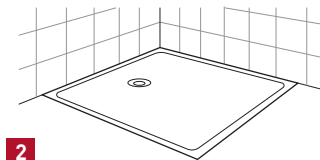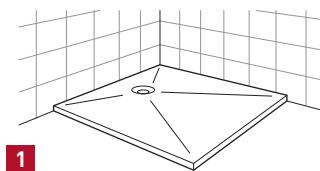

LES INDISPENSABLES À LA POSE

- Crayon
- Mètre
- Niveau à bulle
- Perceuse/Visseuse
- Vis et chevilles
- Marteau
- Tournevis
- Cartouche de silicone
- Ruban adhésif

LES ÉTAPES DE POSE POUR MON RECEVEUR


À SAVOIR

Avant de commencer la pose, pensez à fermer l'alimentation en eau.

Respecter le diamètre d'évacuation :

- **D40** pour un receveur à poser
- **D50** pour une douche à l'italienne


ASTUCE : poncer au papier de verre les raccords PVC pour une meilleure adhérence au moment du collage.

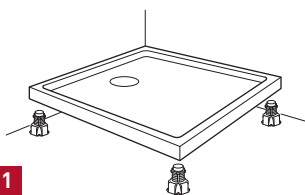

1

1 POSITIONNER LE RECEVEUR


Le receveur doit être posé avant le carrelage. Le carrelage viendra ensuite sur le receveur afin d'optimiser l'étanchéité.

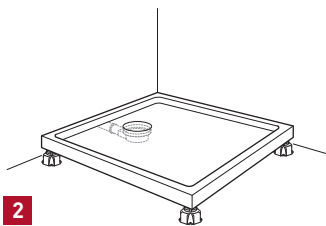

2

2 PRÉPARER L'ÉVACUATION


Placez le receveur sur ses pieds afin de repérer l'emplacement de l'évacuation du bac vers l'évacuation murale, puis le retirer pour préparer l'évacuation.

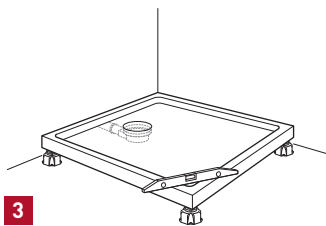

3

3 POSER LE RECEVEUR SUR SES PIEDS


Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle la planéité du receveur. Réglez l'aplomb à l'aide des pieds du receveur.

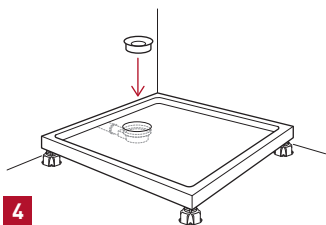

4

4 RACCORDER L'ÉVACUATION

Vissez la bonde de douche par le dessus.

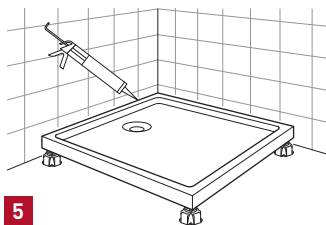


5

5 FINALISER LA POSE

Après la pose du carrelage, appliquez un joint silicone sur tous les côtés du receveur en contact avec les murs. **ASTUCE** : lisser le joint avec le doigt à l'aide d'un mélange eau + liquide vaisselle.

LES ÉTAPES DE POSE POUR MA DOUCHE

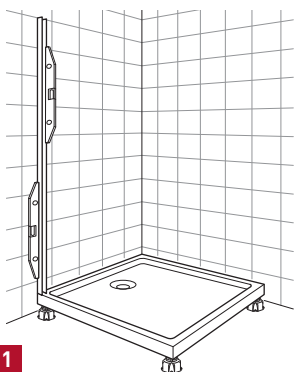


À SAVOIR

Les profilés vous permettent d'ajuster la paroi si vos murs ne sont pas droits.


1 INSTALLER LE/LES PROFILÉS

Positionnez le/les profilés de la porte ou de la paroi de douche en retrait du bord du receveur **selon les indications de la notice** et vérifiez l'aplomb avec un niveau à bulle.


1

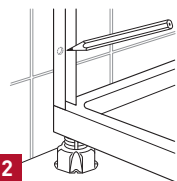

2

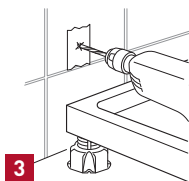

3

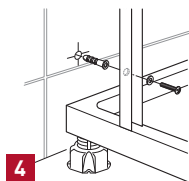


4

PRÉPARER LE MUR


2 Faites des repères avec un marqueur pour les trous de perçage du profilé.

3 Placez de l'adhésif sur le carrelage au niveau des repères pour que le foret ne glisse pas, puis percez sans percussion.

4 Placez les chevilles et vissez le/les profilés.

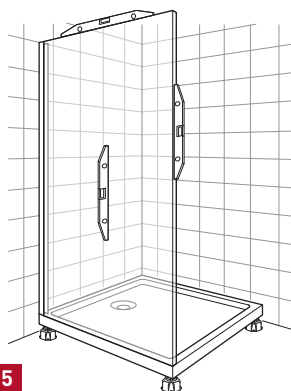

5

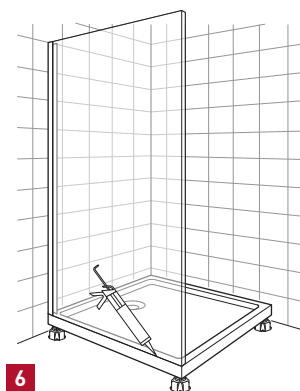

6

5 INSTALLER LA PAROI

Assemblez la porte ou la paroi dans le/les profilés en contrôlant l'aplomb avec un niveau à bulle.

6 FINALISER LA POSE

Faites un joint de silicone à l'extérieur sur les profilés et le bas de la paroi pour étanchéifier la douche.

Respectez le temps de séchage.

DES SERVICES À LA HAUTEUR DE VOS PROJETS



Je prépare mon projet avec un conseiller.



Un expert vient chez moi
et m'aide à concevoir mon projet.⁽¹⁾



Un conseiller m'accueille en magasin
pour m'aider à concrétiser mon projet.

Je réalise mon projet avec Lapeyre.



Lapeyre me livre mes produits
directement chez moi.



Un artisan qualifié se déplace chez moi
pour installer mes produits.

(1) Les zones couvertes par ce service vous seront indiquées en magasin
et sur lapeyre.fr, en fonction de votre lieu d'habitation.

